SONY

3-243-260-01 (1)

ワイヤレス ロータリーコマンダー

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

⚠警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

RM-X6S

Sony Corporation © 2002 Printed in Japan

⚠警告 安全のために

警告表示の意味

取扱説明書、製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

⚠注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり自動車に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号

火災

行為を禁止する記号

禁止　分解禁止

⚠警告　火災　感電

下記の注意を守らないと火災・感電により死亡や大けがの原因となります。

助手席用エアバッグシステムの動作を妨げないように取り付ける

動作の妨げになる場所に取り付けると、エアバッグが正常に働かず、けがの原因となります。

安定した場所に取り付ける

振動の多いところや、天井などに取り付けると、製品が動く、落ちるなどにより、事故やけがの原因となることがあります。

パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけない

火災の原因となります。車体に穴を開けて取り付けるときは、パイプ類、タンク、電気配線などの位置を確認してください。

分解や改造をしない

火災や感電、事故の原因となります。

電源リード線の被覆を切って、他の機器の電源を取ると、リード線の電流容量を超えてしまいます。内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。

ストラップを使用する

ハンドル付近に取り付けるときは、ネジ止めの後必ずストラップを本機に付けてお使いください。ストラップを使用しないと、運転中、ロータリーコマンダーがブレーキの下などに落下して運転の妨げになり、事故やけがの原因となります。

禁止

⚠注意

下記の注意を守らないとけがをしたり自動車に損害を与えたりすることがあります。

付属の部品で正しく取り付ける

他の部品を使うと、機器の内部を傷つける、しっかり固定できないなどで、火災やけがの原因となることがあります。

主な特長

- マスターユニットの主要操作が手元を見ないで簡単操作
- 取り付けが簡単なワイヤレスタイプ
- 盗難防止のため、取りはずし可能

本リモコンは、HiRのついたマスターユニットでのみお使いになれます。使用可能なマスターユニットの機種についてはカタログをご覧になるか、お買い上げ店にご相談ください。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店、テクニカルインフォメーションセンターかお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。くわしくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

この製品の補習用性能部品（機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

取り付けはお買上げ店に依頼する

本機の取り付けは車種や年式により異なり、専門知識が必要です。万一、ご自分で取り付けるときは、この取扱説明書に従って、正しく取り付けてください。正しい取り付けをしないと、火災や感電または自動車の損傷の原因となります。

主な仕様

寸法	約 55×53×55 mm (幅/高さ/奥行き)
質量	約 55 g
付属品	ネジ (1) 取り付けホルダー (1) ストラップ (1) リチウム電池 CR2032 (1) 取扱説明書 (1式) 保証書 (1)

各部の名称と操作

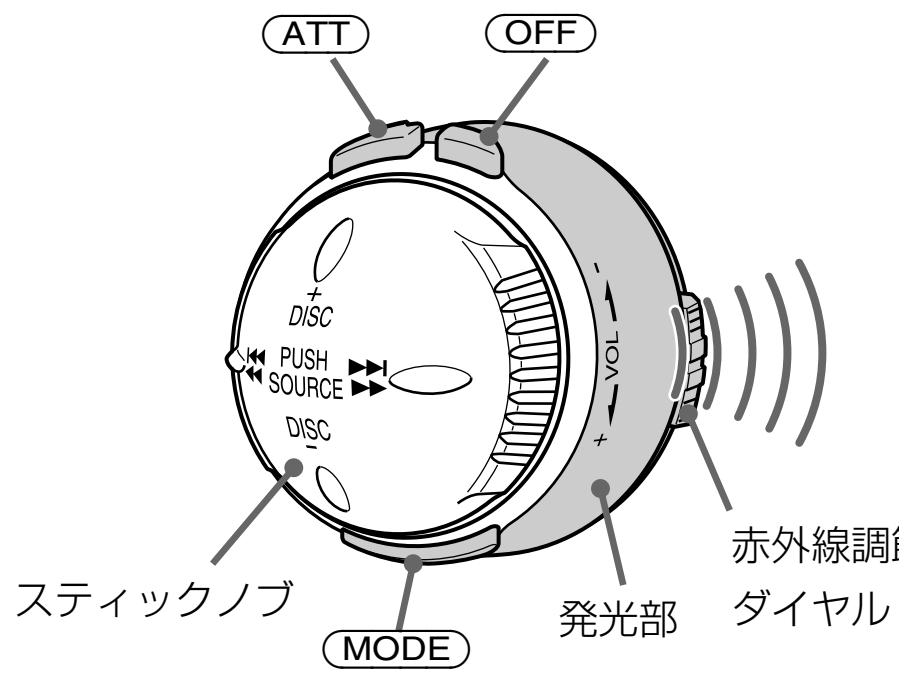

スティックノブ

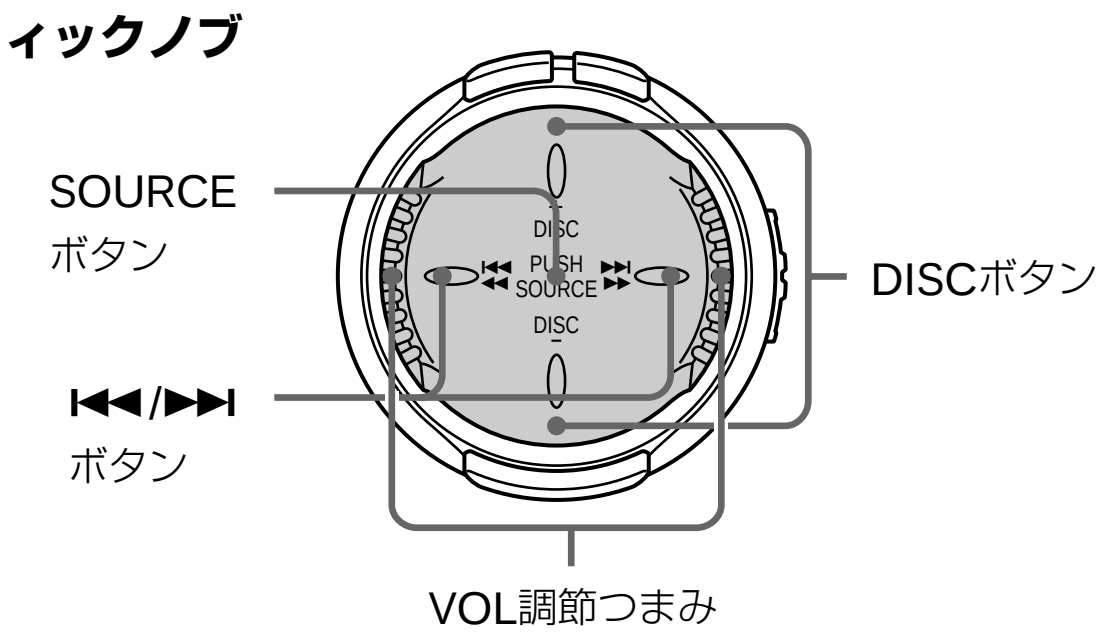

(ATT)	一時的に音量を小さくする
(OFF)	電源OFF

(MODE)ボタン

ラジオ受信中	バンド切り換え
CD再生中	CDチェンジャー切り換え*1
MD再生中	MDチェンジャー切り換え*1
テープ再生中	テープの再生面切り換え
テレビ受信中/ビデオ再生中	テレビとビデオの切り換え*2

*1 複数のチェンジャーを使う場合
*2 テレビチューナーを接続した場合

赤外線調節ダイヤル

ダイヤルを回して赤外線の向きを調節します。赤外線はダイヤルの方向から放射されます。

発光部

赤外線調節ダイヤルを設定した向きに、赤外線を発光します。

本リモコンの各ボタンは、マスターユニットと同一の機能を有しています。お使いのマスターユニットによっては、使用しないボタンもあります。機能の詳細は、マスターユニットに付属の説明書と合わせてご覧ください。

SOURCEボタン

押すと...

各プログラムソース（ラジオ、CD、MD、テープ、テレビ、AUXなど）を選ぶ。

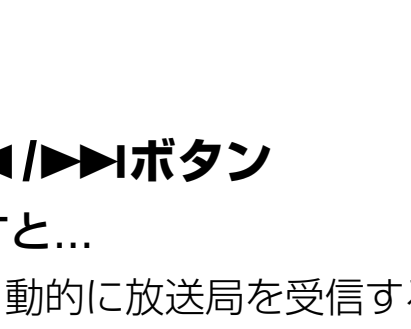

⏮/⏭ボタン

押すと...

- 自動的に放送局を受信する。
- ディスクの曲を頭出しをする。
- テープの頭出しをする。

長押しすると...

- 手動で放送局の周波数に合わせる。
- ディスクの曲の早送り/早戻しをする。
- テープの早送り/早戻しをする。

DISCボタン

押すと...

- 登録した放送局を受信する。
- ディスクを切り換える*3。
- アルバムを切り換える*4。

長押しすると...

- アルバムを切り換える*5。

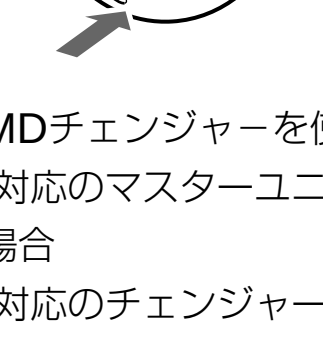

放送局やディスク、アルバムを換えたいときは、そのたびにボタンを押してください。

*3 CD/MDチェンジャーを使う場合
*4 MP3対応のマスターユニットでMP3ファイルを再生した場合
*5 MP3対応のチェンジャーでMP3ファイルを再生した場合

VOL調節つまみ

回転させると...

音量を調節する。

使用上のご注意

- 本機に消臭スプレーなどをかけると、表面を傷めることがあります。
- 発光部を手で履って操作しないでください。

ご案内

ソニーではお客様技術相談窓口として

「テクニカルインフォメーションセンター」

を開設しています。
お使いになってご不明な点、技術的なご質問、故障と思われるときの相談は下記までお問い合わせください。

テクニカルインフォメーションセンター
電話：048-794-5194
受付時間：月～金　9:00～18:00
（祝日、年末年始、弊社休日を除く）

ご相談になるときは次のことをお知らせください。
- 型名
- 故障状態：できるだけ詳しく
- お買い上げ年月日

ソニー株式会社
〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ
● ナビダイヤル………… 0570-00-3311
（全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます）
● 携帯電話・PHSでのご利用は…03-5448-3311
● Fax…………………… 0466-31-2595
受付時間：月～金 9:00～20:00、土・日・祝日 9:00～17:00

この説明書は100%古紙再生紙を使用しています。

http://www.sony.co.jp/

取り付ける前に

取付/接続部品

Ⓐ ⊕K3 × 12



Ⓑ 取り付けホルダー

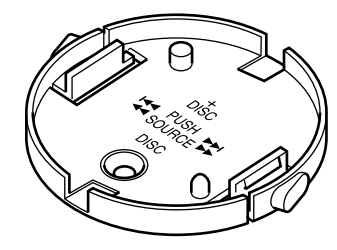

Ⓒ ストラップ

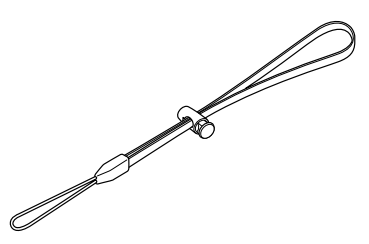

取り付け場所

ステアリングコラムカバー、ダッシュボード、センターコンソールなど操作しやすい場所に取り付ける。

例：

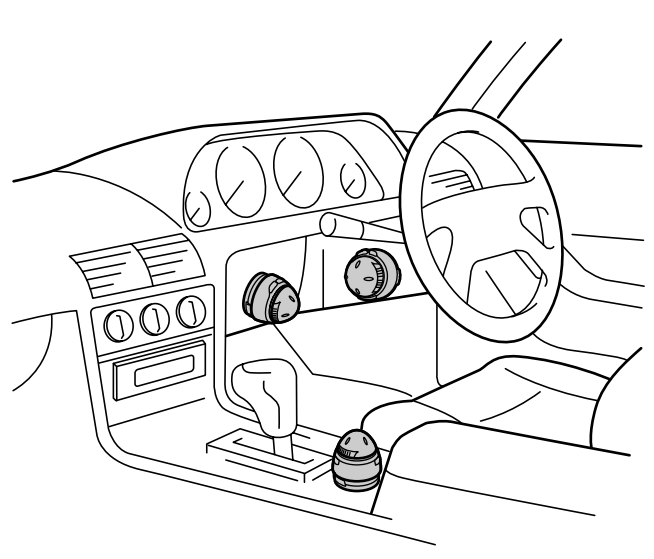

ご注意

- 運転の妨げにならない場所 (ハンドル操作やレバー操作に影響のない場所) に取り付けてください。
- 直径約55mmの円形の面積で平らな場所を選んで取り付けてください。
- 同乗者の安全を損なうおそれのある場所には取り付けないでください。
- 直射日光や、ヒーターの熱風が当たるなど高温になる場所には取り付けないでください。

電池の交換

❶ 電池蓋を開ける

赤外線調節ダイヤルを押えて、コインなどで左に回して電池蓋を開けます。

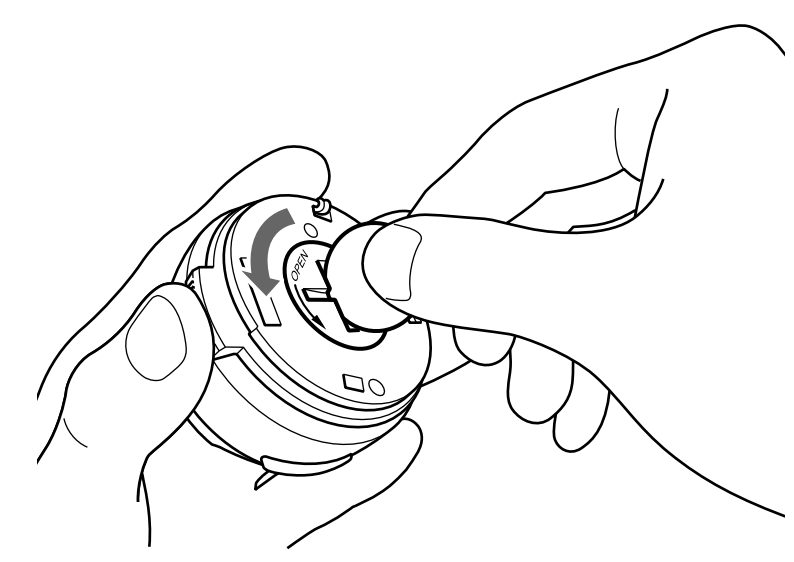

❷ 電池を取り外す

イラストのように、つめ側を押して電池を斜めにして取り出します。

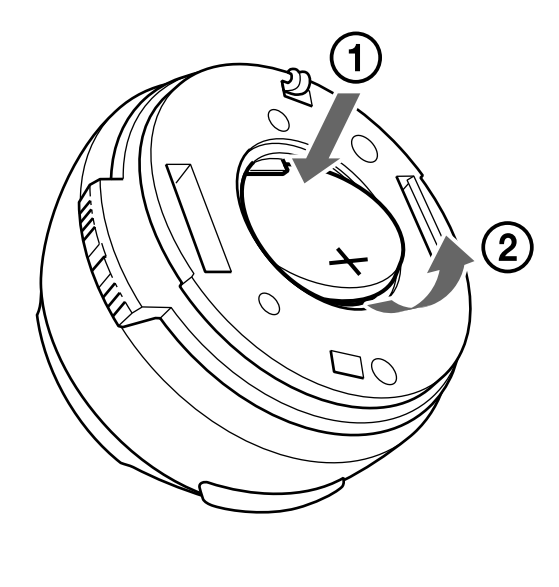

❸ 電池を入れる

電池を⊕、⊖の向きに気をつけてイラストのように挿入します。

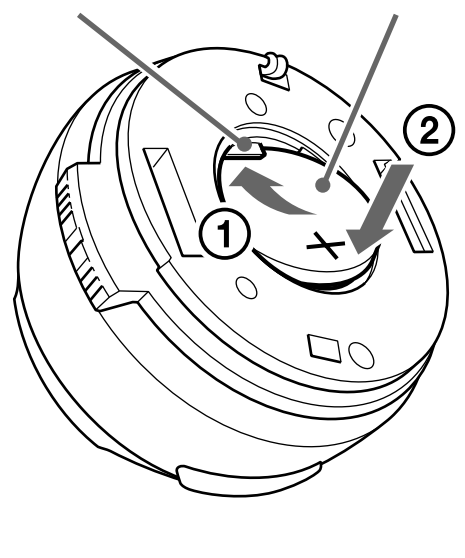

電池の交換時期

電池が消耗すると、ボタンを押したりつまみを回転させても動作しなくなることがあります。普通の使い方で約１年もちますが、使用方法によっては短くなります。ロータリーコマンダーがまったく動作しない場合は電池を交換し、動作を確認してください。

電池についての安全上のご注意
漏液、発熱、発火、破裂などを避けるため、下記のことを必ずお守りください。

⚠警告

- 火の中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。
- 電池は充電しない。
- 指定された種類の電池を使用する。
- ボタン型電池を誤って飲み込むことのないよう、電池は特に幼児の手の届かないところに置いてください。
- 万一、電池を飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。

⚠注意

- ⊕と⊖の向きを正しく入れる。
- 電池を使い切ったとき、長時間使用しないときは、取り出しておく。

もし電池の液が漏れたときは、電池入れの液をよく拭き取ってから、新しい電池を入れてください。万一、液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

取り付け

例：ステアリングコラムカバーに取り付ける場合

1

❶ 取り付け場所を決める。

運転席に座り、ロータリーコマンダーを仮置きして操作（動作）具合を確認します。

赤外線がマスターユニットの受光部に届きにくい場合は、赤外線調節ダイヤルを回して赤外線の方向を調節してください。

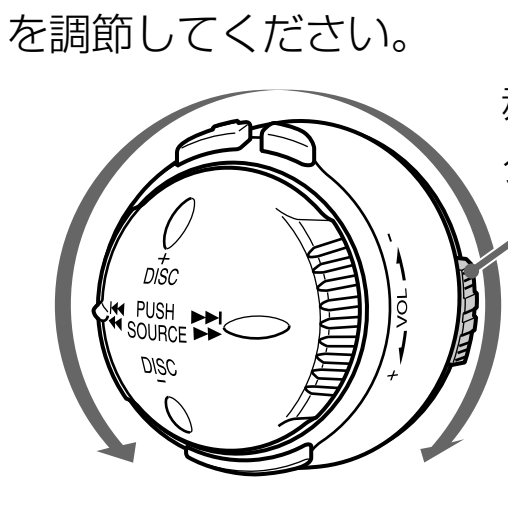

❷ 取り付け場所の表面をきれいにする。

ごみや油などが表面に付着していると、取り付けホルダーⒷ底部の両面テープの接着力が低下します。

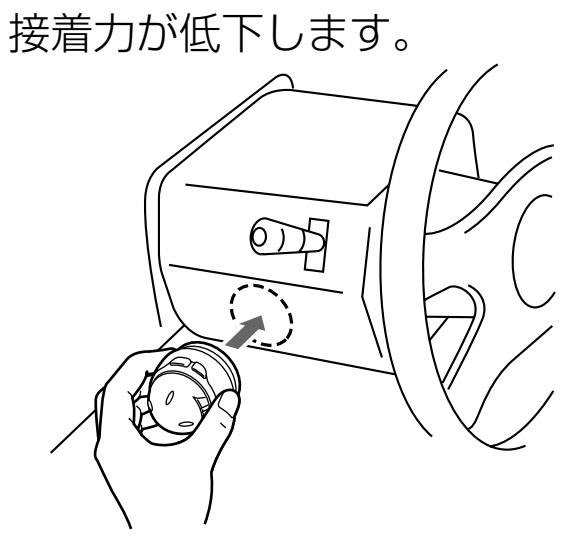

ご注意

ハンドルやレバー操作などに影響がないか確認してください。

2

取り付け場所に、ネジ穴用の印を付ける。

印を付けるには、取り付けホルダーⒷにあるネジ用の穴を使います。

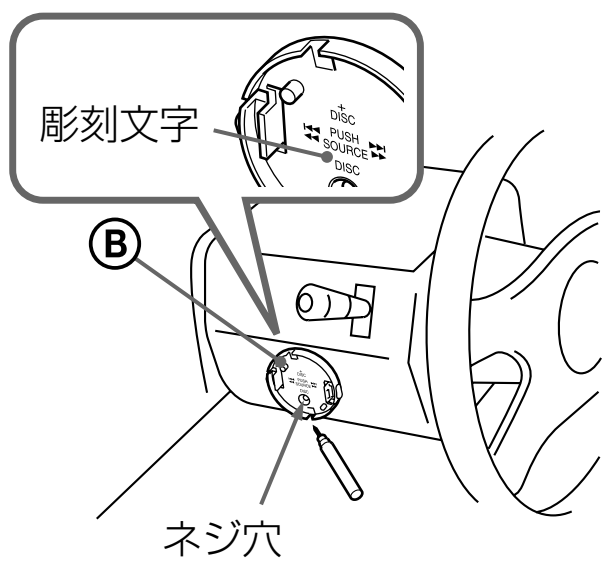

ご注意

取り付けホルダーの彫刻文字と、本体スティックノブの文字が同じ向きになるように取り付けてください。

3

コラムカバーをはずし、印をした場所に、ø2mmのネジ穴を開ける。

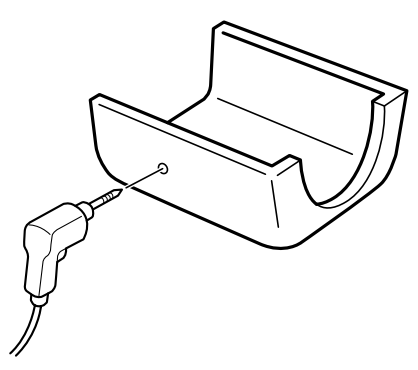

4

❶ 取り付け場所の表面と取り付けホルダーⒷ底部の両面テープをヘヤドライヤーなどで20〜30℃に温め、ネジ位置と合わせながら取り付けホルダーを強く押し付け、接着する。

❷ ネジⒶで取り付ける。

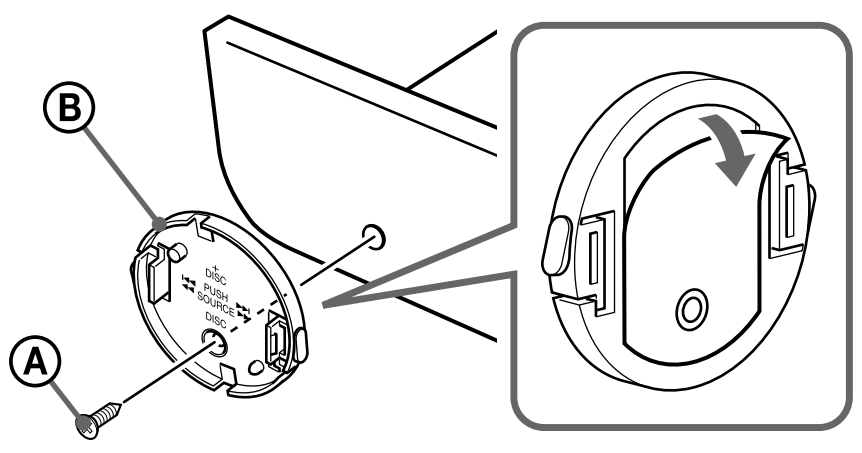

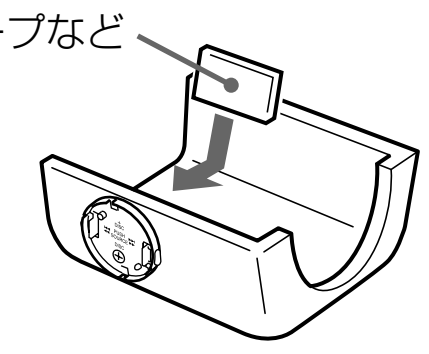

ネジを締めたあと、コラムカバー裏側に飛び出したネジの先端をガムテープなどで覆い、コード類の損傷を防止します。

ご注意

- 取り付けホルダーは簡単に貼り直しができないので、取り付け位置を十分にご検討ください。
- ネジ取り付け後、ネジ頭が飛び出さないようにしっかり取り付けてください。

5

❶ ハンドルの近くに取り付ける場合はイラストのようにストラップⒸを付ける。

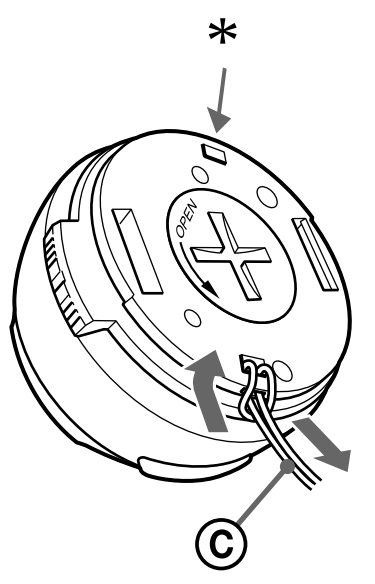

*こちらにもストラップⒸを通す穴があります。
使い易いほうを選んでください。

❷ ステアリングコラムにコラムカバーを取り付ける。

❸ ストラップⒸの輪の部分をワイパースイッチなどにかけ、ストッパーで固定させる。

❹ コマンダーの底面にある固定穴（2か所）を取り付けホルダーのツメの部分に合わせ、コマンダーを取り付ける。

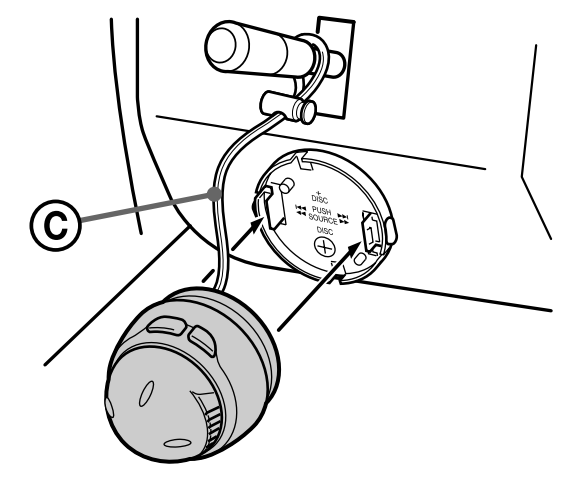

取り付け後、赤外線調節ダイヤルを回して、マスターユニットの動作感度が良い方向に調節してください。

ご注意

ストラップⒸが操作中にからまないように取り付けてください。

本リモコンは、赤外線（光）を使ってマスターユニットをコントロールしています。そのため、直射日光などがマスターユニットおよび本リモコンに当たった場合、動作感度が劣化し、動作しないことがあります。その際は、再度赤外線調節ダイヤルで調整してください。

取り外し
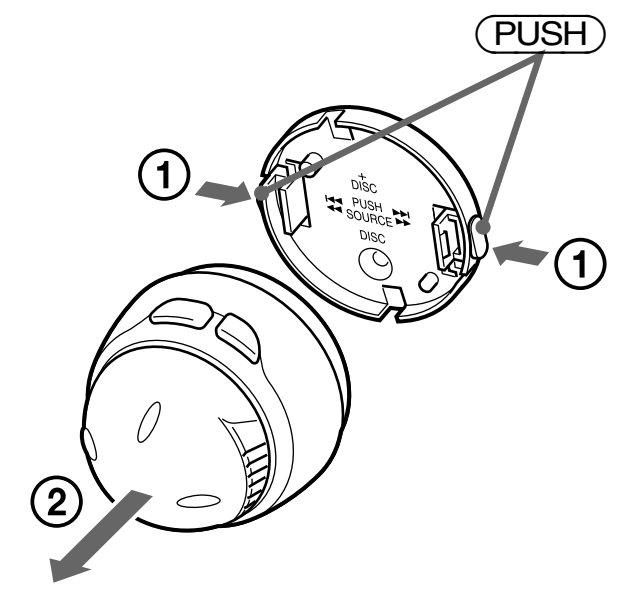
取り付けホルダーⒷの(PUSH)（2か所）を押して本体を取り外します。